ISTRUZIONI PER L'USO

(Traduzione dell'originale)

BRINKMANN-Pompe sommerse

TC/STC260…460

Brinkmann Pumpen
K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG
Friedrichstraße 2 D-58791 Werdohl
Tel.: +49-2392 / 5006-0
Fax.: +49-2392 / 5006-180
www.brinkmannpumps.de
sales@brinkmannpumps.de

Con riserva di eventuali modifiche.
Número di ordinazione: BI4700 ITALIANO

Brinkmann – Pompe sommerse della serie TC/STC260 ... 460

Indice

1 Istruzioni generali 2
2 Descrizione del prodotto 2-3
3 Lavoro sicuro 4
4 Trasporto e deposito 4
5 Installazione è Collegamento 5
6 Messa in funzione / Disinserimento 6
7 Esercizio 6
8 Manutenzione / Assistenza 6
9 Disturbi, cause e rimozione 7
10 Ricambi 8
11 Istruzioni per la riparazione 9-10
12 Smaltimento 10
13 Dichiarazione di conformità alle direttive CE ... 11

1 Istruzioni generali

Le seguenti istruzioni per l'uso contengono le istruzioni principali che devono essere rispettate durante le fasi di installazione, funzionamento e manutenzione. Per questo motivo le presenti istruzioni per l'uso devono in ogni caso essere lette prima del montaggio e della messa in funzione da parte dell'installatore così come dal personale tecnico responsabile e essere sempre tenute a disposizione nel luogo di impiego della machina o dell'impianto.

1.1 Simboli presenti nelle istruzioni per l'uso

Le avvertenze relative alla sicurezza contenute in queste istruzioni per l'uso, che se non rispettate possono comportare **pericoli per le persone** vengono contrassegnati in particolare dal seguente segnale di pericolo

Segnale di pericolo secondo ISO 3864 – B.3.1

e per avvertimenti relativi a **tensioni elettriche** con il segnale di pericolo

Segnale di sicurezza secondo ISO 3864 – B.3.6

Per istruzioni relative alla sicurezza, la cui non ottemperanza potrebbe comportare pericoli per la macchina e le sue funzioni è a disposizione la voce

ATTENZIONE

2 Descrizione del prodotto

2.1 Descrizione generale

Le pompe di questa serie sono pompe rotative pluristadio con le loro componenti di flusso realizzati in acciaio inossidabile. I modelli di pompe TC/STC con le loro giranti chiuse raggiungono un ottimo rendimento.
L'albero della pompa e l'albero motore sono collegati l'uno all'altro tramite un giunto a gusci.
L'ermetizzazione dell'albero della pompa avviene mediante una guarnizione ad anello scorrevole. La pompa viene protetta dalle impurità più grossolane mediante un filtro. Pompa e motore realizzano una forma compatta.
La pompa è verticale immersa, il motore deve stare verticalmente sopra la vasca mentre la parte finale deve essere immersa.

2.2 Impiego conforme all'uso previsto

Le pompe verticali immerse della serie TC/STC sono particolarmente adatte per l'alimentazione di refrigerante centralizzati o a centri di lavoro a più stazioni con utensili raffreddamento interno da particelle con le limitazioni della tabella 1.

Limiti di impiego (tavola 1)

Tipo	TC/STC260...460
Mezzi di trasporto	Impiego industriale, emulsioni refrigeranti, olio refrigeranti e olio da taglio
Viscosità cinematica del mezzo di estrzione	...30 mm^2/s
Temperatura richiesta	0 ... 80 °C
Dimensioni delle particelle	2 mm
Pressioni di funzionamento mass.	25 bar
Portata min.	1% di Q max.
Funzionamento senza liquid	Le pompe non sono adatte al funzionamento in assenza di liquido
Frequenza di avviamenti volte all'ora	Motoren < 3 kW mass. 200 a 3 kW fino 4,0 kW mass. 40 a 5,0 kW fino 10,3 kW mass. 20 a partire da 11 kW mass. 15
Temperatura aria di raffreddamento	40 °C
Altezza di installazione	1000 m

ATTENZIONE

Le pompe devono funzionare nei limiti imposti dalle condizioni di progetto. L'utilizzo al di fuori di queste condizioni non è consentito. Il costruttore non è responsabile per i danni provocati quando si utilizza la pompa a in tali condizioni.

2.3 Dati tecnici

Tipo	Tipo	Pressione max. richiesta bar / Peso spec. 1	Corrente max. richiesta l/min	Maggio-razione [1] **H** mm	Racco rda [1] **G**	Profon-dità di immer-sione [1] **h** mm	Peso TC kg	Peso STC	Po-tenza 50 / 60 Hz kW	Pressione acustica [2] dBA /50 Hz
TC260 / 460	STC260 / 460	6,0	300	415	G 1 ½	455	41	43	2,6 / 2,6	63
TC260 / 600	STC260 / 600	9,2	305	468		593	57	59	4,0 / 4,0	70
TC260 / 690	STC260 / 690	11,8	310	504		685	73	75	5,5 / 5,5	70
TC260 / 920	STC260 / 920	17,5	320	613		915	109	111	9,0/10,3	74
TC260 /1150	STC260 /1150	22,5	320	621		1145	124	126	11 / 12,6	74
TC460 / 320	STC460 / 320	2,9	580	405	G 1 ½	317	36	38	2,2 / 2,2	63
TC460 / 390	STC460 / 390	4,0	580	468		386	49	51	3,3 / 3,3	70
TC460 / 460	STC460 / 460	5,7	600	468		455	55	57	4,0 / 4,0	70
TC460 / 530	STC460 / 530	7,0	600	504		524	69	71	5,5 / 5,5	70
TC460 / 740	STC460 / 740	11,0	620	613		731	104	106	9,0/10,3	74
TC460 / 870	STC460 / 870	13,9	620	621		869	126	128	13,0	74

1) Dimensioni in concordanza con pagina 5

2) Emissioni di rumori misurate secondo la scala DIN 45635 ad 1 m di distanza.

Il motore è dotato di raffreddamento in superficie e corrisponde alle normative DIN IEC 34 e EN 60034 (Tipo di protezione IP 55).

3 Lavoro sicuro

Le avvertenze contenute in queste istruzioni per l'uso, le prescrizioni nazionali in esse contenute per la prevenzione da incidenti, così come eventuali prescrizioni interne, di tipo lavorativo, industriale e di sicurezza, devono essere rispettate.

3.1 Pericoli del non ottemperamento delle istruzioni per la sicurezza

Il mancato ottemperamento delle istruzioni per la sicurezza può avere come conseguenza tanto il danneggiamento a persone quanto ai macchinari La non ottemperanza delle istruzioni per la sicurezza può condurre alla perdita di tutte le pretese di indennizzo.
Più precisamente, la non osservanza delle istruzioni per la sicurezza può **per esempio** avaere come conseguenza:

- Guasto a funzioni importanti della macchina o dell'impianto
- Fallimento dei metodi prescritti per la manutenzione e l'assistenza
- Pericolo per persone di contaminazione di tipo elettrico, meccanico e chimico
- Pericolo per l'ambiente a motivo delle perdite di materiale inquinante

3.2 Metodi di funzionamento non consentiti

- La pompa non deve essere utilizzata in ambienti potenzialmente esplosivi.
- La pompa e la tubazione di scarico non sono progettate per sostenere pesi di alcun tipo e non devono essere utilizzate come scalino.

3.3 Rischi residui

Rischio di lesioni!
Esiste il rischio di ferirsi durante l'installazione o la rimozione della pompa. Adeguati strumenti di sollevamento devono essere utilizzati.

Rischio di bruciature!
La pompa deve essere sufficientemente raffreddata prima di incominciare qualsiasi operazione di manutenzione, riparazione e installazione.

3.4 Qualificazione e formazione del personale

Il personale di servizio, assistenza, ispezione e addetto al montaggio deve possedere la qualificazione corrispondente a questo genere di lavori. Il settori di responsabilità, la competenza e il controllo del personale devono essere precisamente regolate dall'imprenditore. Se non sussistono le conoscenze necessarie da parte del personale, allora questo deve essere addestrato e istruito. Ciò può avvenire, in caso fosse necessario, su commissione dell'utente della macchina attraverso il produttore/fornitore. Inoltre l'utente deve assicurare che il contenuto delle istruzioni per l'uso venga compreso pienamente dal personale.

3.5 Istruzioni sulla sicurezza per l'utente

- Se pezzi della macchina, caldi o freddi, possono implicare pericolo, tali pezzi devono essere protetti dal contatto durante la fase di montaggio.
- Non può venire omessa la protezione da contatto per pezzi semoventisi (come nel caso dei giunti).
- Perdite (p.es. guarnizione all'albero) di prodotti di estrazione pericolosi (che siano p. es. esplosivi, velenosi, roventi) devono essere evitate, di modo che non sussista pericolo per le persone e per l'ambiente. Devono venir rispettate le normative di legge.
- Pericoli derivanti da energia elettrica sono da evitare (dettagli relativi vedi p.es. le prescrizioni del DVE e degli imprenditori pubblici di alimentazione elettrica).
- La stabilità della pompa non è assicurata se non è montata in maniera adeguata sulla vasca.
- Le filettature sul motore NON DEVONO essere utilizzate per sollevare la pompa completa e il gruppo motore.

3.6 Istruzioni sulla sicurezza per lavori di manutenzione, ispezione e montaggio

Di massima i lavori alla macchina devono essere eseguiti solo in stato di fermo. I procedimenti descritti nelle istruzioni per l'uso per il disinserimento dell'apparecchio devono essere rispettate.
Pompe o dispositivi delle pompe che aumentano i rischi per la salute devono venire decontaminati.
Direttamente dopo il termine dei lavori devono venire applicati o messi in funzione tutti i dispositivi di difesa e di protezione.
Prima del riavvio devono venir rispettati i punti riportati nella sezione "Messa in funzione".

3.7 Segnali applicati sulla pompa

Le istruzioni direttamente apposte sull'apparecchio come p.es.

- Freccia del senso di rotazione
- Segnale per collegamenti mezzi fluidi

devono essere assolutamente rispettate e tenute in uno stato che risulti chiaramente leggibile.

3.8 Cambiamenti arbitrari e realizzazione di pezzi di ricambio

Trasformazioni o cambiamenti della macchina sono consentite solo previo accordo con il produttore. Pezzi di sostituzione originali e accessori autorizzati dal produttore salvaguardano la sicurezza. L'impiego di altri pezzi può comportare la responsabilità delle eventuali conseguenze di cui sopra.

4 Trasporto e deposito

Proteggere le pompe da danneggiamenti durante il trasporto.
La pompa può essere trasportata solo in posizione orizzontale, ganci o cavi devono essere posizionati sul motore e sulla parte finale della pompa. Non utilizzare l'albero della pompa per collegare strumenti di trasporto come cavi o ganci.
La pompa deve essere scolata prima dell'immagazzinaggio. Depositare le pompe in ambienti protetti e asciutti e proteggerle dalle infiltrazioni di corpi estranei.

La temperatura di immagazzinamento deve rimanere al di sopra del punto di congelamento!

5 Installazione è Collegamento

5.1 Installazione meccanica

Durante qualsiasi operazione di montaggio e smontaggio la pompa deve essere sempre messa in sicurezza con cavi per evitare la caduta. Le pompe devono essere fissate bene. Tubazioni, vasche e pompa devono essere montate senza essere sotto tensione.

L'entrata del liquido ha luogo sul lato frontale del dispositivo di pompaggio in immersione. La distanza tra l'imbocco di aspirazione e il fondo del serbatoio va scelta in misura sufficiente da garantire che a liquido di raffreddamento sporco e ad arresto prolungato della pompa l'imbocco di aspirazione non venga ostruito dalle sostanze solide ivi depositatesi.

Nel caso di una perdita questa viene raccolta in una cavità e ritorna direttamente nel serbatoio scorrendo lungo l'apposito alesaggio (a).

Per il raggiungimento della portata massima si raccomanda di selezionare per le tubazioni possibilmente l'ampiezza nominale della boccola filettata. Andrebbero applicate le tubazioni di tipo arcuato (non vanno utilizzate quelle ad angolo)!

Le tubazioni da installare devono essere adatte alla pressione idraulica presente.

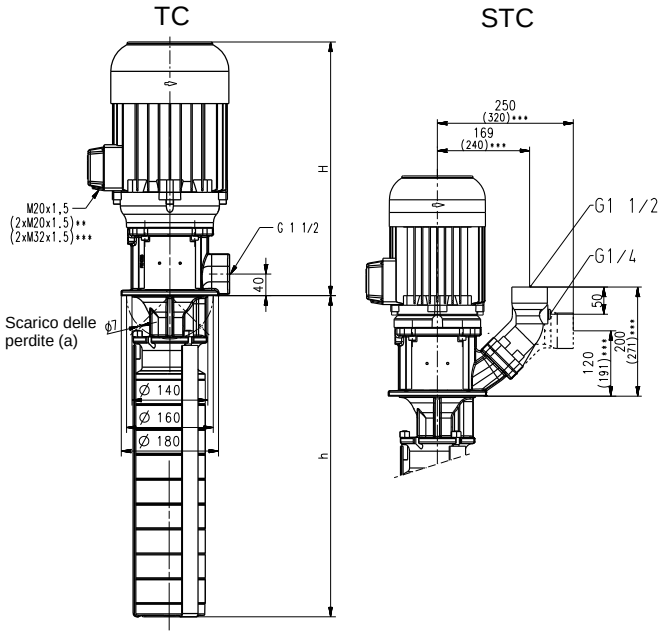

) Dim. Valide per 5,5…9,0 kW ; *) Dim. Valide a partire da 11 kW

ATTENZIONE

Coppia massima di serraggio per il collegamento del tubo è

Tipo	Raccorda G	Ghisa grigia	Bronzo
TC260...460	G 1 ½	150 Nm	75 Nm
STC260…460	G 1 ½	150 Nm	-

Quando viene installata lo spazio attorno alla pompa deve garantire un raffreddamento idoneo al motore.

Non sorreggere la tubazione di mandata attraverso i bocchettoni a pressione.

5.2 Allacciamento elettrico

Tutti i lavori di manutenzione devono essere svolti da personale qualificato. La pompa deve essere scollegata dall'alimentazione elettrica e i componenti rotanti devono essere fermi. Assicurarsi che la pompa sia scollegata dall'alimentazione elettrica e che non possa essere avviata. Verificare l'assenza di tensione sulla morsettiera.

Ai sensi della norma europea EN809 è necessaria l'installazione e la corretta configurazione di una protezione da sovraccarico del motore tarata sulla corrente a pieno carico indicata sulla targhetta della pompa.

È responsabilità dell'operatore decidere o meno se installare ulteriori dispositivi di sicurezza.

5.2.1 Tensione

Tensione e frequenza di alimentazione devono corrispondere a quanto specificato sulla targhetta.

La pompa deve essere cambiato in modo tale da garantire un collegamento elettrico resistente nel lungo periodo. Stabilire un resistente collegamento di messa a terra.

Il cablaggio elettrico deve essere realizzato sulla scorta dello schema di allacciamento riportato all'interno della custodia della morsettiera (vedere sopra per esempi di schemi di allacciamento):

Schema di allacciamento p.es.

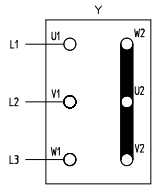

Collegamento a stella
fino a 5,5 kW
3 x 400 V, 50 Hz
ovvero 380-420 V, 50 Hz

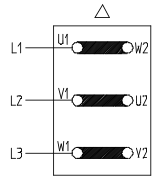

Collegamento a triangolo
fino a 5,5 kW
3 x 230 V, 50 Hz
ovvero 220-240 V, 50 Hz
a partire da 9,0 kW
3 x 400 V, 50 Hz
ovvero 380-420 V, 50 Hz

Controllare che all'interno della morsettiera non vi siano corpi estranei, sporco, particelle e umidità.

Montare il coperchio della morsettiera sul motore chiudendo ermeticamente per evitare l'ingresso di polvere e umidità e chiudere tutte le porte di cablaggio inutilizzate.

ATTENZIONE

Se si utilizzano degli azionamenti a frequenza variabile possono insorgere dei segnali di disturbo. La presenza di tensione di alimentazione non sinusoidale proveniente da un azionamento a frequenza variabile può comportare un aumento delle temperature del motore.

6 Messa in funzione / Disinserimento

6.1 Messa in funzione

ATTENZIONE

Dopo il collegamento elettrico chiudere la morsettiera, accendere brevemente il motore (30 sec.) e verificare il senso di rotazione.
Osservare la freccia del senso di rotazione situata sul cofano del ventilatore!
Il senso di rotazione può essere modificato scambiando due cavi di allacciamento.

6.2 Disinserimento

Tutti i lavori di manutenzione devono essere svolti da personale qualificato. La pompa deve essere scollegata dall'alimentazione elettrica e i componenti rotanti devono essere fermi. Assicurarsi che la pompa sia scollegata dall'alimentazione elettrica e che non possa essere avviata.
Aprire le morsettiere e staccare i collegamenti elettrici.
Svuotare le pompe dal mezzo di trasmissione.

7 Esercizio

Livello del liquido

Inserendo la pompa TC/STC, il livello minimo del liquido non dev'essere meno di 70 mm.

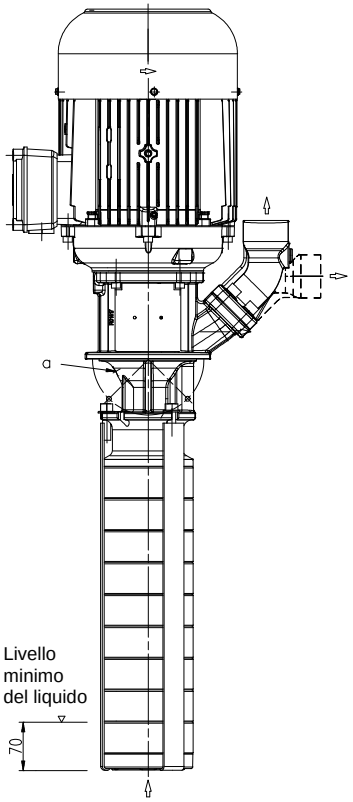

Nel caso di grippaggio il motore deve essere staccato dall'alimentazione (vedi punto 6.2 Disinserimento) prima di procedure allo smontaggio della pompa.

8 Manutenzione / Assistenza

ATTENZIONE

La superficie del motore deve essere tenuta pulita.

L'albero motore ruota in cuscinetti a sfera autolubrificanti (con grasso speciale e giochi maggiorati) che non richiedono manutenzione.

9 Disturbi, cause e rimozione

Disturbi	Cause	Rimozione
Il motore non funziona, nessun rumore	Interruzione dell' alimentazione di elettrica in almeno due cavi La protezione di sovraccarico è scattata	Interrompere le sicure, i morsetti oppure rimuovere la conduttura di alimentazione. Verificare il sovraccarico
Il motore non funziona, ronzio	Interruzione in una conduttura dell'ali-mentazione di corrente Girante guasta Cuscinetto guasto	Vedi sopra Sostituire la girante Sostituire il cuscinetto
La protezione di sovraccarico scatta	Bloccaggio meccanico della pompa Elevata frequenza ciclica di accensione/spegnimento	Controllare i componenti idraulici della pompa Controllare l'applicazione
Il motore utilizza troppa corrente	Senso di rotazione errato Pompa sporca Attrito meccanico	Interrompere le sicure, i morsetti oppure rimuovere la conduttura di alimentazione Pulire la pompa Riparare la pompa
Il motore si surriscalda	Elevata frequenza ciclica di accensione/spegnimento Alimentazione elettrica errata (tensione o cicli) Raffreddamento insufficiente	Vedi sopra L'alimentazione elettrica deve corrispondere ai dati indicati nella targhetta Controllare il flusso d'aria della ventola del motore
La pompa non carica	Stato del fluido troppo basso guasto del dispositivo di pompaggio Conduttura intasata	Riempire con il fluido per l'estrazione Sostituire il dispositivo di pompaggio Pulire la conduttura
Quantità estratta e pressione insufficienti	Senso di rotazione errato Pompa sporca Dispositivo di pompaggio usurato	Cambiare il senso di rotazione, scambiando due cavi elettrici di collegamento Pulire la pompa Sostituire il dispositivo di pompaggio
Portata o pressione non corretta	Alimentazione elettrica errata (tensione o cicli)	L'alimentazione elettrica deve corrispondere ai dati indicati nella targhetta
Rumori/vibrazioni durante il funzionamento	Corpi estranei nella pompa Girante danneggiata Cuscinetto/bussola danneggiato/a	Rimuovere i corpi estranei Sostituire la girante Sostituire il cuscinetto/la bussola

10 Ricambi

10.1 Elenco dei ricambi per pompe sommerse delle serie TC/STC260 ... 460

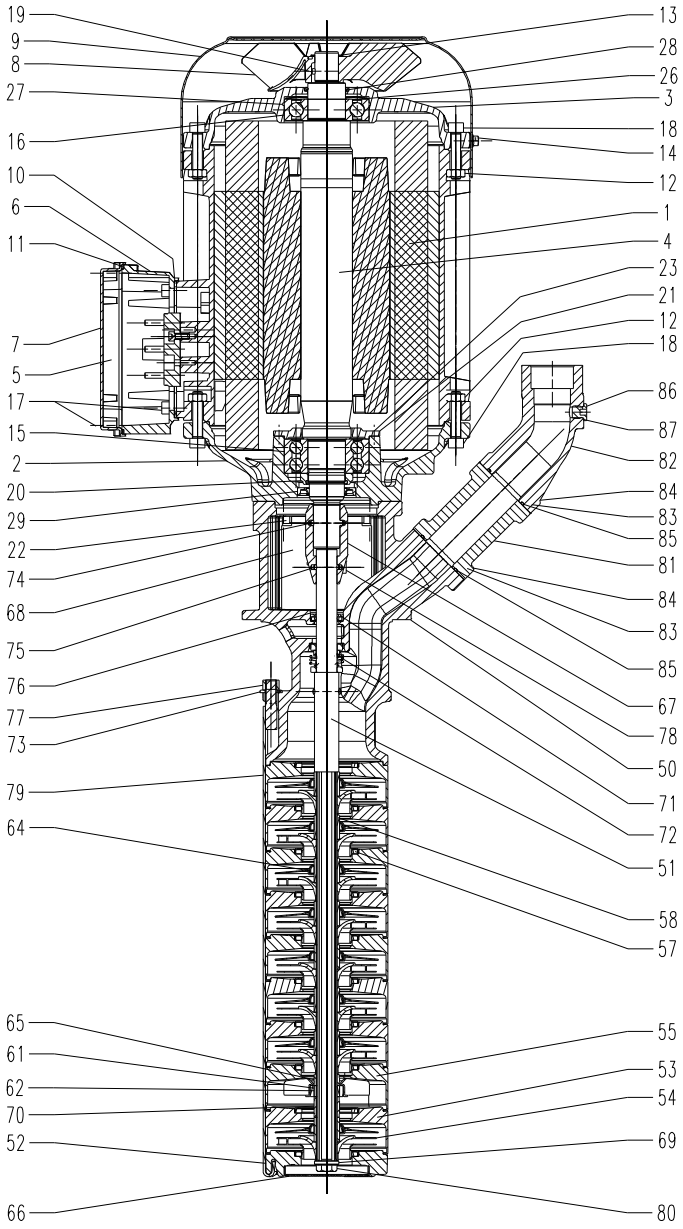

Pos	Denominazione		
1	Statore con avvolgimento		
2	Flangia del motore		
3	Scudo		
4	Albero motore con rotore		
5	Morsettiera fino a 4,0 kW		
6	Bordi della morsettiera a partire da 5,5 kW		
7	Cofano della morsettiera a partire da 5,5 kW		
8	Ventola		
9	Cofano del ventilatore		
10	Guarnizione piatta		
11	Guarnizione piatta a partire da 5,5 kW		
12	Dado da 11 kW	DIN	934
13	Anello dentellato		
13	Anello di sicurezza fini a 2,6 kW	DIN	471
14	Vite a spirale	DIN	7500
15	Cuscinetto a sfere 3,3…5,5 kW	DIN	625
15	Cuscinetto a sfere fini a 2,6 kW e da 7,5 kW	DIN	628
16	Cuscinetto a sfere	DIN	625
17	Vite cilindrica	DIN	84
18	Vite cilindrica con ISK	DIN	912
19	Spina cilindrica	DIN	7
20	Dado dell’albero da 7,5 kW		
21	Coperchio del cuscinetto da 7,5 kW		
22	Vite cilindrica con ISK	DIN	912
23	Vite esagonale da 7,5 kW	DIN	931
26	Disco del compenso		
27	Anello torico		
28	Anello di tenuta dell’albero		
29	Anello di tenuta dell’albero da 7,5 kW		
50	Corpo della pompa		
51	Albero della pompa		
52	Coperchio di fondo		
53	Diffusore		
54	Girante		
55	Stadio del cuscinetto		
57	Bague à fente / Girante		
58	Manicotto distanziatore		
61	Manicotto di scorimento		
62	Bussola per cuscinetto		
64	Bague à fente / Albero		
65	Manicotto distanziatore corto stadio del cuscinetto		
66	Filtro		
67	Giunto		
68	Protezione del giunto		
69	Rondella di supporto		
70	Manicotto distanziatore stadio del cuscinetto		
71	Anello di tenuta dell’albero radiale		
72	Guarnizione ad anello scorrevole		
73	Rondella M12		
74	Spina cilindrica	DIN	7
75	Spina cilindrica	DIN	7
76	Anello dentellato		
77	Dado M12		
78	Vite cilindrica con ISK	DIN	912
79	Bande di stringere		
80	Vite esagonale con Eslok	DIN	933
81	Foglio di allungamento da 11 kW		
82	Bocchettone di collegamento STC		
83	Vite cilindrica STC	DIN	912
84	Rondella elastica STC	DIN	7980
85	Anello torico STC		
86	Tappo filettato STC	DIN	908
87	Anello di tenuta STC	DIN	7603

10.2 Indicazioni per ordinare i ricambi

Pezzi di sostituzione, ottenibili dalla fabbrica.
Pezzi standard sono, secondo il modello, reperibili nei negozi specializzati.
L'ordinazione di pezzi di ricambio riguarda:

1. **Tipo di pompa**
   p.es. TC260 / 690
2. **Nr. di pompa**
   p.es. 08154700
   L'anno di fabbricazione è parte integrante del numero della pompa.
3. **Tensione, frequenza e prestazione**
   Pos. 1, 2 e 3 dedotta dalla targhetta di fabbrica
4. **Pezzo di sostituzione con Pos. Nr.**
   p.es. Girante Pos. 54

11 Istruzioni per la riparazione.

11.1 Sostituzione della guarnizione ad anello scorrevole TC/STC260…460 fino a 870 mm prof. di immer.

1) Disinserire elettricamente e meccanicamente la pompa dalla rete.
2) Togliere la protezione del giunto (68). Rimuovere il guscio del giunto (67.1, 67.2) e la spina cilindrica (75).
3) Svitare le dado (77) e rimuovere i bande di stringere (79).
4) Estrarre la sezione della pompa insieme all'albero (51) dal corpo della pompa (50).
5) Togliere l'unità rotante della guarnizione ad anello scorrevole (72.a - 72.d) con rondella di supporto (29) dall'albero della pompa (51) e pulire l'albero della pompa. Fare attenzione che l'alesaggio per la spina cilindrica (75) sia priva di sbavature e che la superficie scorrevole dell'anello di guarnizione dell'albero (71) non sia danneggiato.
6) Allontanare l'unità stazionaria della guarnizione ad anello scorrevole (72.e - 72.f) dal corpo della pompa (50).
   Pulire le sedi della guarnizione!
7) Montare la nuova guarnizione ad anello scorrevole:
   Le superfici scorrevoli della guarnizione devono essere esenti da sporco e grasso.
   Umettare omogeneamente l'anello di tenuta (72.f) con acqua Pril e sospingere l'unità stazionaria della guarnizione ad anello scorrevole all'interno del corpo della pompa (50). Far scivolare sopra l'albero della pompa (51) l'unità rotante della guarnizione ad anello scorrevole (72.a-72.d).
   Attenzione la Rondella di supporto (29) deve essere montata prima dell'inserimento dell'unità della guarnizione ad anello scorrevole.
8) Prima del montaggio del dispositivo di pompaggio, lubrificare leggermente i bordi di tenuta dell'anello di tenuta dell'albero radiale (71). Inserire l'albero della pompa (51) insieme al dispositivo di pompaggio attraverso l'anello di tenuta dell'albero radiale (71) all'interno del corpo della pompa (50).
9) Montare il guscio del giunto (67.1) con la spina cilindrica (75) sull'albero.
   Successivamente spingere l'albero della pompa (51) contro l'albero del motore (4) **(Gioco = 0).**
   Montare la spina cilindrica (74) sull'albero del motore e guscio del giunto (67.1).
   Montare il guscio del giunto (67.2).
   Serra saldamente le viti cilindriche (78) max. 30 Nm.
10) Montare il bande di stringere (79) e avvitare con le dado (77) (max. 40 Nm).
11) **Introdurre la protezione del giunto (68).**
12) Collegare elettricamente e meccanicamente la pompa ad immersione.

Alla rimessa in servizio della pompa, **osservare il senso di rotazione!**

Momento di avvitamento dei collegamenti a vite

Corona - ∅	**M4**	**M5**	**M6**	**M8**	**M10**	**M12**
Classi di resistenza	4.8	4.8	8.8	8.8	8.8/ 10.0	
Coppia motrice di attrazione (Nm)	**1** Nm	**3** Nm	**4,5** Nm **20** Nm giunto	**15** Nm **30** Nm giunto	**30** Nm	**40** Nm

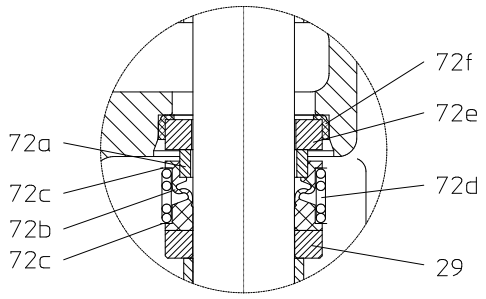

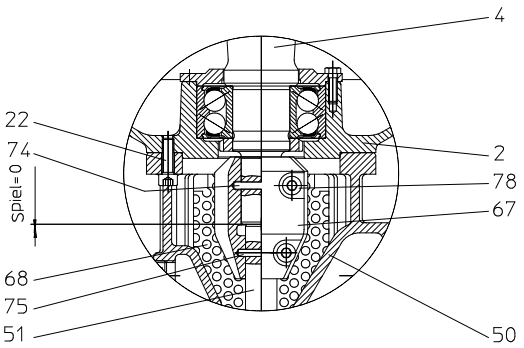

11.2 Istruzioni per la riparazione / Sostituzione della guarnizione ad anello scorrevole TC/STC260/920, 1150 mm

1) Disinserire elettricamente e meccanicamente la pompa dalla rete.
2) Togliere la protezione del giunto (68). Rimuovere il guscio del giunto (67.1, 67.2) e la spina cilindrica (75).
3) Svitare le dado (77) e rimuovere i bande di stringere (79).
4) Estrarre la sezione della pompa insieme all'albero (51) dal corpo della pompa (50).
5) Togliere l'unità rotante della guarnizione ad anello scorrevole (72.b - 72.e) dall'albero della pompa (51) e pulire l'albero della pompa. Fare attenzione che l'alesaggio per la spina cilindrica (75) sia priva di sbavature e che la superficie scorrevole dell'anello di guarnizione dell'albero (71) non sia danneggiato.
6) Allontanare l'unità stazionaria della guarnizione ad anello scorrevole (72.a - 72.c) dal corpo della pompa (50).
   Pulire le sedi della guarnizione!
7) Montare la nuova guarnizione ad anello scorrevole:
   Le superfici scorrevoli della guarnizione devono essere esenti da sporco e grasso.
   Umettare omogeneamente l'anello di tenuta (72.c) con acqua Pril e sospingere l'unità stazionaria della guarnizione ad anello scorrevole all'interno del corpo della pompa (50). Far scivolare sopra l'albero della pompa (51) l'unità rotante della guarnizione **(singolo parte)** ad anello scorrevole (72.b-72.e).
8) Prima del montaggio del dispositivo di pompaggio, lubrificare leggermente i bordi di tenuta dell'anello di tenuta dell'albero radiale (71). Inserire l'albero della pompa (51) insieme al dispositivo di pompaggio attraverso l'anello di tenuta dell'albero radiale (71) all'interno del corpo della pompa (50).
9) Montare il guscio del giunto (67.1) con la spina cilindrica (75) sull'albero.
   Successivamente spingere l'albero della pompa (51) contro l'albero del motore (4) **(Gioco = 0).**
   Montare la spina cilindrica (74) sull'albero del motore e guscio del giunto (67.1).
   Montare il guscio del giunto (67.2).
   Serra saldamente le viti cilindriche (78) max. 30 Nm.
10) Montare il bande di stringere (79) e avvitare con le dado (77) (max. 40 Nm).
11) **Introdurre la protezione del giunto (68)**.
12) Collegare elettricamente e meccanicamente la pompa ad immersione.

Alla rimessa in servizio della pompa, **osservare il senso di rotazione!**

Momento di avvitamento dei collegamenti a vite

Corona - ∅	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Classi di resistenza	4.8	4.8	8.8	8.8	8.8/ 10.0	
Coppia motrice di attrazione (Nm)	**1** Nm	**3** Nm	**4,5** Nm **20** Nm giunto	**15** Nm **30** Nm giunto	**30** Nm	**40** Nm

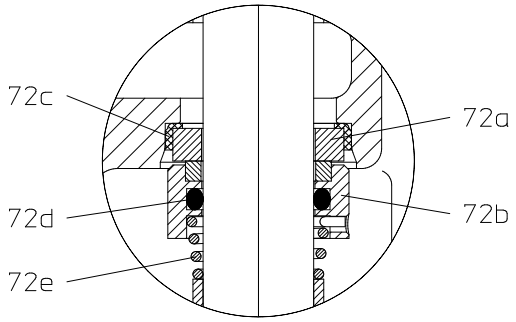

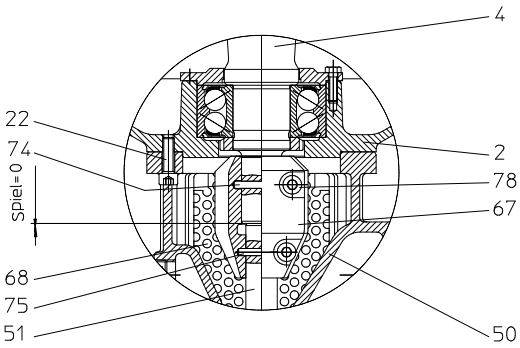

12 Smaltimento

Per lo smaltimento della pompa o dei materiali di imballo devono essere rispettate le regole di smaltimento locali e nazionali.
Prima del suo smaltimento la pompa deve essere drenata e se necessario decontaminata.

13 Dichiarazione di conformità alle direttive CE

DEUTSCH / ENGLISH /FRANÇAIS / ITALIANO

BRINKMANN PUMPS

EG-Konformitätserklärung

EC declaration of conformity / Déclaration de conformité CE / Dichiarazione di conformità alle direttive CE

Hersteller / Manufacturer / Constructeur / costruttore

Brinkmann Pumpen, K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG
Friedrichstraße 2, D-58791 Werdohl

Produktbezeichnung / Product name / Désignation du produit / Designazione del prodotto

Tauchpumpen / Immersion pumps / Pompes plongeantes / Pompe sommerse

Typ / Type / Tipo **TC/STC260 … 460**

Das bezeichnete Produkt stimmt mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EG-Mitgliedsstaaten überein:
The named product conforms to the following Council Directives on approximation of laws of the EEC Member States:
Le produit sus-mentionné est conforme aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres CEE:
Il prodotto quì descritto è conforme alle seguenti normative approvate dagli stati membri della CEE:

2006/42/EG	Richtlinie für Maschinen
2006/42/EC	Council Directive for machinery
2006/42/CEE	Directive du Conseil pour les machines
2006/42/CEE	Direttiva sulle macchine
2004/108/EG	Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit
2004/108/EC	Council Directive for Electromagnetic compatibility
2004/108/CEE	Directive du Conseil pour Compatibilité électromagnétique
2004/108/CEE	Compatibilità elettromagnetica

Hinsichtlich der elektrischen Gefahren wurden gemäß Anhang I Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG eingehalten.
With respect to potential electrical hazards as stated in appendix I No. 1.5.1 of the machine guide lines 2006/42/EG all safety protection goals are met according to the low voltage guide lines 2006/95/EG.
Conformément à l'annexe I N° 1.5.1 de la Directive "Machines" (2006/42/CE) les objectifs de sécurité relatifs au matériel électrique de la Directive "Basse Tension" ont été respectés.
Nel rispetto dei rischi elettrici potenziali come riportato nell'appendice n° 1.5.1. della direttiva macchine 2006/42EG tutte le protezioni di sicurezza devono essere effettuate in accordo con la direttiva bassa tensione 2006/95/EG.

Die Übereinstimmung mit den Vorschriften dieser Richtlinien wird nachgewiesen durch die vollständige Einhaltung folgender Normen:
Conformity with the requirements of this Directives is testified by complete adherence to the following standards:
La conformité aux prescriptions de ces Directives est démontrée par la conformité intégrale avec les normes suivantes:
La conformità prescritta dalla direttiva è garatita dall'adempimento a tutti gli effetti delle norme segenti:

Harmonisierte Europ. Normen / Harmonised Europ. Standards / Normes europ. harmonisées / Norma CE omologata

EN 809 :1998+A1 :2009+AC :2010 EN ISO 12100 :2010 EN 60204-1 :2006/AC :2010 EN 61000-3-2 :2006/A2 :2009 EN 61000-3-3 :2013 EN 61000-6-2 :2005/AC :2005 EN 61000-6-3 :2007/A1 :2011/AC :2012

Nationale Normen / National Standards / Normes nationales / Norme nazionali: **EN 60034-1 :2010/AC :2010**

Die Hinweise in der Betriebsanleitung für den Einbau und die Inbetriebnahme der Pumpe sind zu beachten.

The instructions contained in the operating manual for installation and start up the pump have to be followed.

Les indications d'installation / montage et de mise en service de la pompe prévues dans l'instruction d'emploi doivent être suivies.

Le indicazioni contenute nel manuale d'uso e manutenzione per l'installazione e l'avviamento devono essere rispettate.

Brinkmann Pumpen, K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG

Werdohl, 11.08.2015

.....

Norbert Burkl Leiter Qualitätsmanagement / Manager of quality management / Directeur de gestion de la qualité / Direttore di gestione di Qualità

Dr. H. Abou Dayé
K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG
Friedrichstraße 2, D-58791 Werdohl
Dokumentationsbevollmächtigter / Representative of documentation/ Mandataire de documentation / Mandatario di documentazione